HT-D720

Digitalni sistem za kućnu zabavu

korisničko uputstvo

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sigurnosne informacije

Sigurnosna upozorenja

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJE MOŽE DA SERVISIRA KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI	
Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.	**OPREZ** : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.	Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ

- Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASE 1.

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

OPREZ

- NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl), na kraju svog radnog veka, ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.

Mere opreza

- Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda.
- Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm).
- Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje.
  Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
- Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
- Pre pomeranja proizvoda izvadite disk iz njega.
- Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
- Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti proizvod.
- Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara proizvoda.
- Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika).
- Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako proizvod ne funkcioniše ispravno.
- Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
- Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se proizvod transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu temperaturu.
- Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
  Ne stavljajte baterije u kućni otpad.

Pribor

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

Video kabl

FM antena

Korisničko uputstvo

Daljinski upravljač/ Baterije (veličina AAA)

Torusno feritno jezgro

Scart konektor

Sigurnosne informacije

Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova

Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.

Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.

Rukovanje diskovima

- Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.

- Ne lepite papir ili traku na disk.

Čuvanje diska

- Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru
- Čuvajte u vertikalnom položaju.

NAPOMENA

- Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
- Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.

Rukovanje i čuvanje diskova

Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.

- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska

NAPOMENA

- Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u proizvodu može se stvoriti kondenzacija. Kada se stvori kondenzacija u proizvodu, proizvod možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.

Licenca

- Dolby i dupli-D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
- O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX,Inc. Ovo je uređaj sa zvaničnim DivX sertifikatorm koji reprodukuje DivX video zapise. Za više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise, posetite www.divx.com. O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj se mora registrovati da bi reprodukovao sadržaje formata DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali registracioni kod, pronađite deo DivX VOD u meniju za podešavanje ovog uređaja. Sa tim registracionim kodom treba da posetite stranicu vod.divx.com da biste završili proces registracije i saznali više o DivX VOD.
  DivX Certified® za reprodukciju DivX ® video zapisa.
  DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.
  Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je zaštićena SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Autorsko pravo

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Zaštita od kopiranja

- Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga vaš proizvod treba da povežete samo direktno na vaš TV aparat, ne na videorekorder. Povezivanje na videorekorder dovodi do izobličavanja slike sa DVD diskova koji imaju zaštitu od kopiranja.

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE 2

2 Sigurnosna upozorenja
3 Mere opreza
3 Pribor
4 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
4 Licenca
4 Autorsko pravo
4 Zaštita od kopiranja

POČETAK 7

7 Ikone koje će se koristiti u uputstvu
7 Tipovi i karakteristike diskova
11 Opis
11 Prednja ploča
12 Zadnja ploča
13 Daljinski upravljač

POVEZIVANJA 15

15 Povezivanje zvučnika
16 Povezivanje torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl glavnog uređaja
17 Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
19 Povezivanje FM antene
19 Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata

PODEŠAVANJE 21

21 Pre pokretanja (početno podešavanje)
21 Podešavanje menija za podešavanje
22 Displej
22 Proporcija TV ekrana
22 BD Wise
22 Rezolucija
22 HDMI format
23 Audio
23 DRC (Kompresija dinamičkog opsega)
23 AV-SYNC
23 HDMI AUDIO
23 EQ optimizator
23 Sistem
23 Početno podešavanje
23 DivX (R) registracija
24 Jezik
24 Bezbednost
24 Roditeljski rejting
24 Lozinke
24 Podrška
24 Informacije o proizvodu

Sadržaj

OSNOVNE FUNKCIJE 25

25 Reprodukcija diska
25 Reprodukcija audio CD(CD-DA)/MP3/WMA diskova
26 Reprodukcija JPEG datoteke
26 Korišćenje funkcije reprodukcije
30 Režim zvuka
32 Slušanje radija

NAPREDNE FUNKCIJE 33

33 USB funkcija
33 Kopiranje CD-a

OSTALE INFORMACIJE 34

34 Rešavanje problema
35 Lista jezičkih kodova
36 Specifikacije

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
  a. inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
  b. na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.

Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.

Ikona	Termin	Definicija
DVD	DVD	To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD±R/±RW diskovima koji su snimani i obrađivani u Video modu.
CD	CD	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-u sa podacima (CD DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.
JPEG	JPEG	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.
DivX	DivX	To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	OPREZ	To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	NAPOMENA	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
	Prečica	Ova funkcija obezbeđuje direktan i jednostavan pristup pritiskom na taster daljinskog upravljača.

Tipovi i karakteristike diskova

Regionalni kod

Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovan.

Tip diska	Regionalni kod	Region
DVD-VIDEO	1	SAD, teritorije SAD-a i Kanada
	2	Evropa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Južna Afrika, Grenland
	3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
	4	Meksiko, Južna Amerika, Centralna Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifička ostrva, Karibi
	5	Rusija, Istočna Evropa, Indija, veći deo Afrike, Severna Koreja, Mongolija
	6	Kina

Tipovi diska koji se mogu reprodukovati

Tip i oznaka (logotip) diska	Snimljeni signali	Veličina diska	Maks. vreme reprodukcije
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	oko 240 min. (jednostrani)
			oko 480 min. (dvostrani)
		8 cm	oko 80 min. (jednostrani)
			oko 160 min. (dvostrani)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–
		8 cm	–

Ne koristite sledeće tipove diskova!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM i DVD-RAM diskovi se ne mogu reprodukovati na ovom proizvodu.
  Ako se takvi diskovi reprodukuju, na TV ekranu će se pojaviti poruka <WRONG DISC FORMAT (POGREŠAN FORMAT DISKA)>.
- DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu. Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <Wrong Region. Please check Disc. (Pogrešan region. Proverite disk)>.

Tipovi diskova i format diska

Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).

CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CD-rekorder ili PC) i stanja diska.
- Koristite CD-R diskove od 650MB/74 minuta.
  Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer možda neće moći da se reprodukuju.
- Neki CD-RW (prepisivi) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
- Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti.

CD-R MP3 diskovi

- Samo CD-R diskovi sa MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
- Imena MP3 datoteka ne bi trebalo da sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128 Kbps.
- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksima ".mp3" i „.MP3".
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako postoji prazan segment na
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Za datoteke kodirane u formatu promenjive bitske brzine (VBR), tj. za datoteke kodirane i malom i velikom bitskom brzinom (npr., 32 Kbps ~ 320 Kbps), može se desiti da zvuk preskače tokom reprodukcije.
- Može se reprodukovati maksimalno 500 numera po CD-u.
- Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.

CD-R JPEG diskovi

- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksom ""jpg"".
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
- Imena JPEG datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako na multisesijskom disku postoji prazan segment, disk se može reprodukovati samo do tog praznog segmenta.
- U jednom direktorijumu se može snimiti najviše 999 slika.
- Kada reprodukujete Kodak/Fuji CD sa slikama, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu slika.
- Za diskove sa slikama koji nisu Kodak/Fuji CD-i možda će biti potrebno više vremena da počnu da se reprodukuju ili se možda neće moći reprodukovati.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diskovi

- Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane.
  (Primer: QPEL, GMC, rezolucija veća od 800 x 600 piksela itd.)
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD Video formatu, neće moći da se reprodukuje.

DivX (Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)

DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.

MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.

Podržani formati (DivX)

Ovaj proizvod podržava samo sledeće formate.

Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.

Podržani video formati

Format	Podržane verzije
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Podržani audio formati

Format	Bitska brzina	Frekvencija semplovanja
MP3	80~320 kbps	44,1 kHz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mbps	44,1 kHz

- DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6 Mbps.
- Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava rezolucije do 720x480 piksela. Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48 kHz ili 320 kbps, tokom reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
- Delovi sa većom brzinom frejmova možda neće moći da se reprodukuju pri reprodukciji DivX datoteke.
- Pošto ovaj proizvod obezbeđuje samo formate dekodiranja koje je odobrila kompanija DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao korisnik možda neće moći da se reprodukuje.

Napomene o USB vezi

Podržani uređaji: USB memorijski medij, MP3 plejer, digitalni fotoaparat, USB čitač kartica

1) Datoteke ili direktorijumi čija imena sadrže više od 10 znakova možda neće biti pravilno prikazani ili neće funkcionisati.
2) Datoteka titla koja je veća od 148 KB možda neće biti pravilno prikazana.
3) Neki USB uređaj/digitalni fotoaparat i USB čitač kartica možda neće biti kompatibilan sa proizvodom.
4) Podržani su sistemi datoteka FAT16 i FAT32.
   • NTFS sistem datoteka nije podržan.
5) Imena foto (JPEG), muzičke (MP3, WMA) i video datoteke treba da budu na korejskom ili engleskom jeziku. U protivnom, datoteka možda neće biti reprodukovana.
6) Povežite direktno na USB port proizvoda. Povezivanje preko drugog kabla može dovesti do problema sa USB kompatibilnošću.
7) Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač za više kartica možda neće funkcionisati pravilno.
8) PTP protokol za digitalni fotoaparat nije podržan.
9) Ne odvajajte USB uređaj tokom procesa "čitanja".
10) Što je veća rezolucija slike, kašnjenje prikazivanja je duže.
11) MP3/WMA datoteke sa DRM zaštitom ili video datoteke koje su preuzete sa komercijalne web lokacije se ne reprodukuju.
12) Spoljni čvrsti disk nije podržan.
13) Podržani formati datoteka

Format	Nepokretna slika	Muzika		Film	
Ime datoteke	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Sufiks datoteke	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitska brzina	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Verzija	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Piksel	640x480	–	–	720x480	
Frekvencija semplovanja	–	44,1kHz	44,1kHz	44,1KHz~ 48KHz	

Opis

Prednja ploča

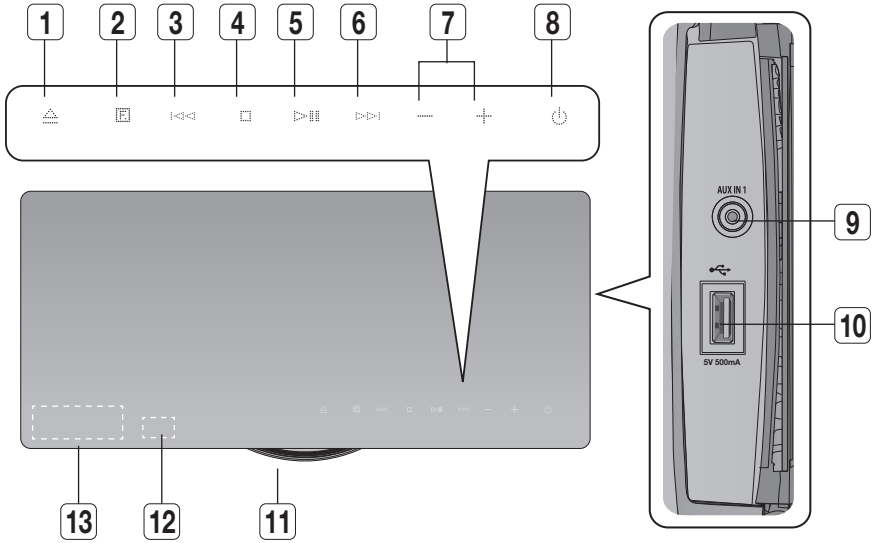

1	TASTER ZA IZBACIVANJE (⏏)	Izbacuje disk.
2	TASTER ZA FUNKCIJE (⊡)	Mod se menja na sledeći način: DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ FM.
3	TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO STANICA I PREMOTAVANJE UNAZAD (⏮)	Vraća prethodni naslov / poglavlje / numeru. Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unazad.
4	TASTER ZAUSTAVI (□)	Zaustavlja reprodukciju diska.
5	TASTER ZA REPRODUKCIJU / PAUZU (⏯)	Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
6	TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO STANICA I PREMOTAVANJE UNAPRED (⏭)	Ide na sledeći naslov / poglavlje / numeru. Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unapred.
7	TASTER ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA (−, +)	Podešavanje jačine zvuka
8	TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (⏻)	Uključuje i isključuje proizvod.
9	AUX IN 1 KONEKTOR	Povežite spoljašnje komponente kao što je MP3 plejer.
10	USB PRIKLJUČAK	Ovde možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB fleš memorija itd.
11	PROREZ ZA DISK	Ovde ubacite disk.
12	SENZOR ZA DALJINSKU KONTROLU	Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
13	DISPLEJ	Prikazuje status reprodukcije, vreme itd.

Zadnja ploča

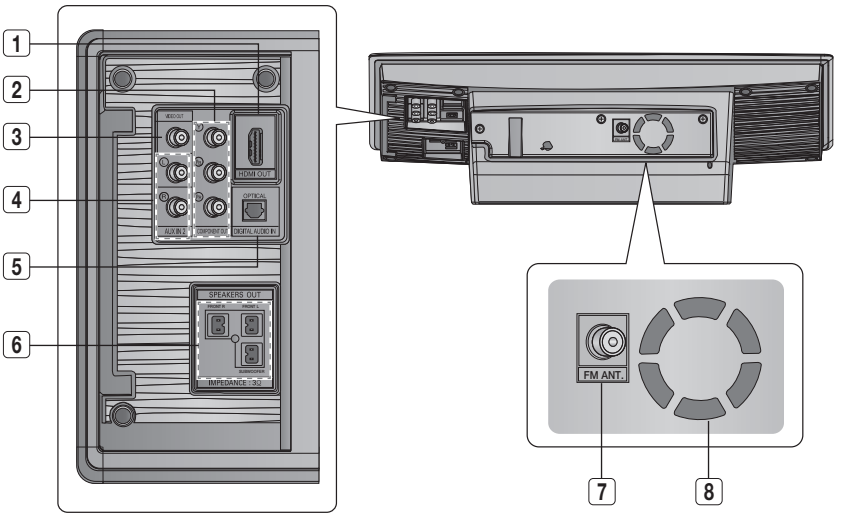

1	KONEKTOR HDMI OUT	Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
2	KONEKTORI ZA COMPONENT VIDEO OUTPUT	Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.
3	KONEKTOR VIDEO OUT	Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor VIDEO OUT.
4	AUX IN 2 KONEKTORI	Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je videorekorder)
5	KONEKTORI EXTERNAL DIGITAL OPTICAL IN (DIGITAL AUDIO IN)	Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
6	2.1-KANALNI KONEKTORI ZA ZVUČNIKE (IZLAZ)	Povežite prednje i subwoofer zvučnike.
7	KONEKTOR FM ANTENNA	Povežite FM antenu.
8	VENTILATOR ZA HLAĐENJE	Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.

Prikaz daljinskog upravljača

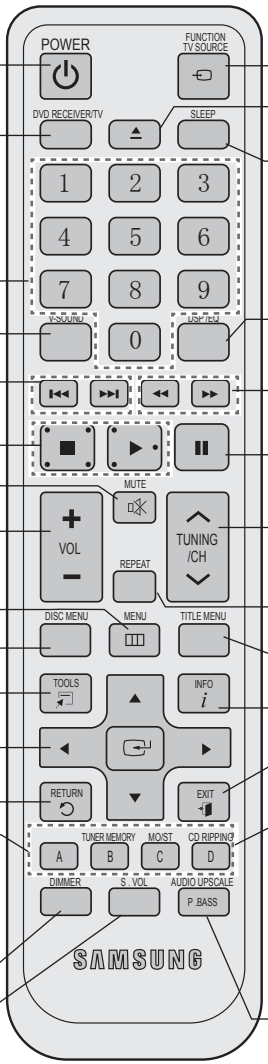

Uključuje i isključuje proizvod.

Ako želite da putem daljinskog upravljača pređete u mod Home Cinema (Kućni bioskop) ili TV mod, proverite boju LED diode ovog dugmeta.
- Home Cinema (Kućni bioskop): narandžasta
- TV : zelena

Pritisnite numerički taster za rad sa opcijama.

To vam daje osećaj da slušate 5.1-kanalni audio sistem.

Pritisnite da preskačete naslove unazad ili unapred.

Pritisnite za zaustavljanje/reprodukciju diska.

Privremeno isključuje zvuk.

Podesite jačinu zvuka.

Pritisnite ovde za povratak na poèetni meni.

Pritisnite da biste proverili meni diska.

Koristi se za promenu zvuka/jezika titla, ugla itd.

Izaberite stavke u meniju na ekranu i promenite vrednosti u meniju.

Vratite se na prethodni meni.

Omoguæite pristup opštim funkcijama proizvoda kao što je Spisak fotografija.
ili
ZELENI (B) taster : Pritisnite da memorišete FM stanice.

Podesite osvetljenje displeja.

Reguliše i stabilizuje nivo zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka.

Ovo je taster za izbor moda.
ili
Pritisnite da biste izabrali TV u video modu.

Za izbacivanje diska.

Podešava vreme do automatskog isključivanja proizvoda.

Izaberite željeni DSP/EQ audio mod.

Pritisnite da pretražite unazad ili unapred.

Pritisnite za pauziranje diska.

Potražite aktivne FM stanice i promenite kanale.

Omogućava vam da ponovite naslov, poglavlje, numeru ili disk.

Upotrebite za ulazak u meni Naslova.

Prikazuje trenutni status diska (datoteke).

Izađite iz menija.

Omoguæite pristup opštim funkcijama proizvoda kao što je Spisak fotografija.
ili
ŽUTI(C) taster : Bira MONO ili STEREO tehniku za prijem radio stanice.
PLAVI(D) taster: Pretvara audio signal sa CD-a u datoteku formata MP3.

Izaberite željeni P.BASS ili MP3 ENHANCEMENT mod.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

* Veličina baterije: AAA

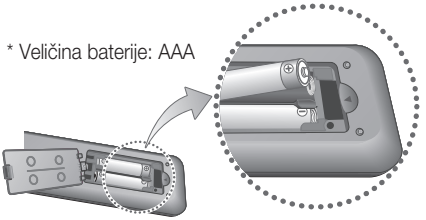

NAPOMENA

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope : (+) na (+) i (–) na (–).
- Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
- Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.
- Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji.

Podešavanje daljinskog upravljača

Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.

Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **DVD RECEIVER/TV** da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Pritisnite taster **POWER** da uključite TV aparat.
3. Dok držite pritisnut taster **POWER**, upišite odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
   - Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan po jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
   - **Primer : Za Samsung TV aparat**
     Dok držite pritisnut taster **POWER**, uz pomoć numeričkih tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
   - Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME, CHANNEL i numeričke tastere (0~9).

NAPOMENA

- Daljinski upravljač možda neće raditi ili neke operacije možda neće biti moguće sa nekim markama televizora.
- Daljinski upravljač će raditi sa Samsung televizorima prema unapred zadatoj postavci.

Spisak kodova za marke TV aparata

Marka	Kod	Marka	Kod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Povezivanja

Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

Povezivanje zvučnikar

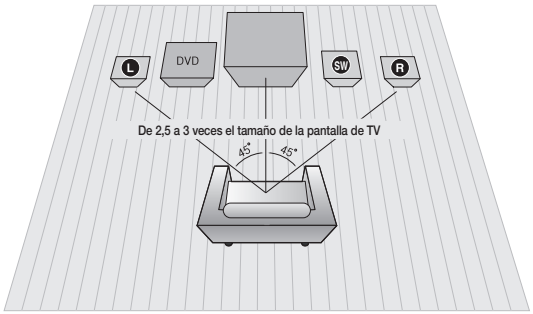

Položaj proizvoda

Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.

Izbor mesta za slušanje

Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer : Za 32" TV aparate 2~2,4 m
Za 55" TV aparate 3,5~4 m

Prednji zvučnici L R	Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°). Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
Subwoofer SW	Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.

! OPREZ

- Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
- Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
- Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
- Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).

✎ NAPOMENA

- Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.

Komponente zvučnika

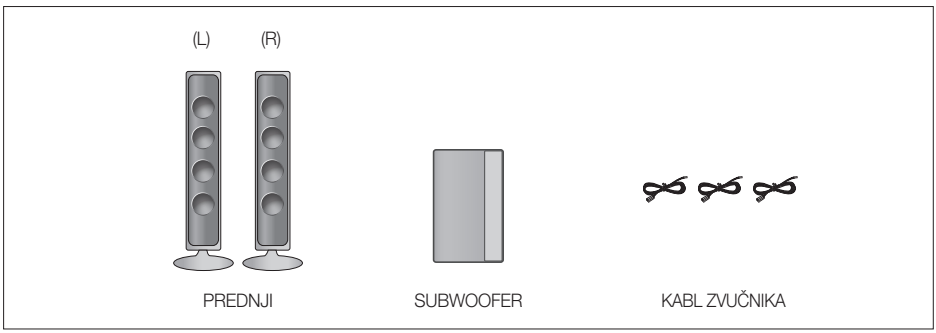

Povezivanja

Povezivanje zvučnika

1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) i crvenu žicu u crveni terminal (+), a zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču proizvoda prema bojama, tako da se poklope boje utikača sa bojama konektora zvučnika.

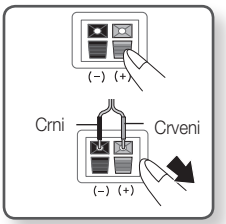

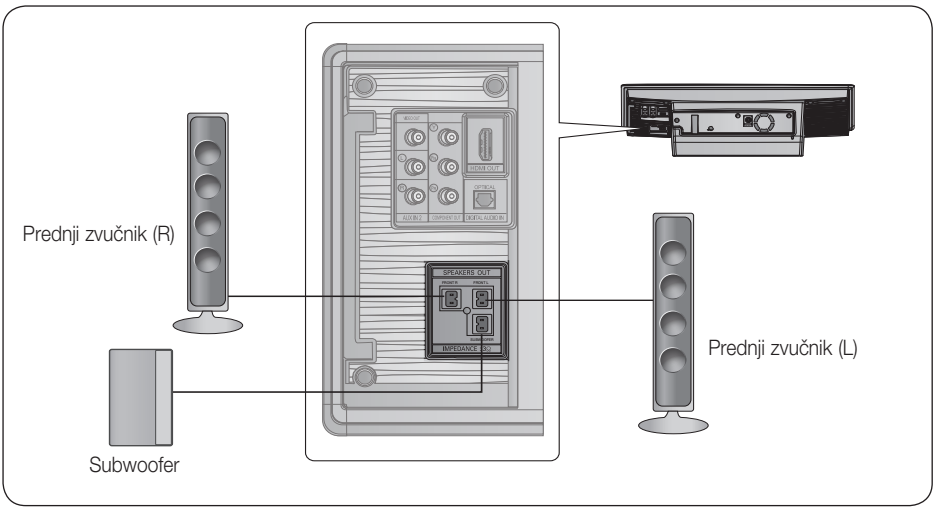

Povezivanje torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl glavnog uređaja

Povezivanjem torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl sprečavaju se RF smetnje od strane radio signala.

1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Oko njega dvaput namotajte mreži kabl glavnog uređaja.
3. Povežite torusno feritno jezgro na mrežni kabl glavnog uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.

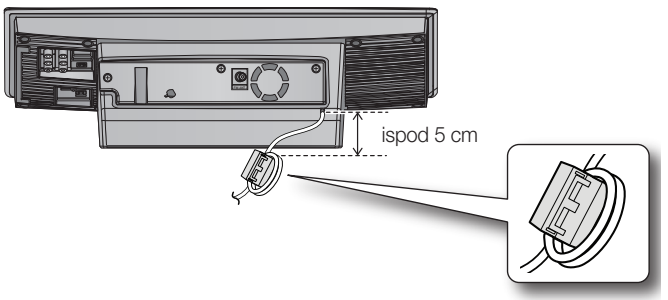

Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat

Izaberite jedan od četiri načina povezivanja sa TV aparatom.

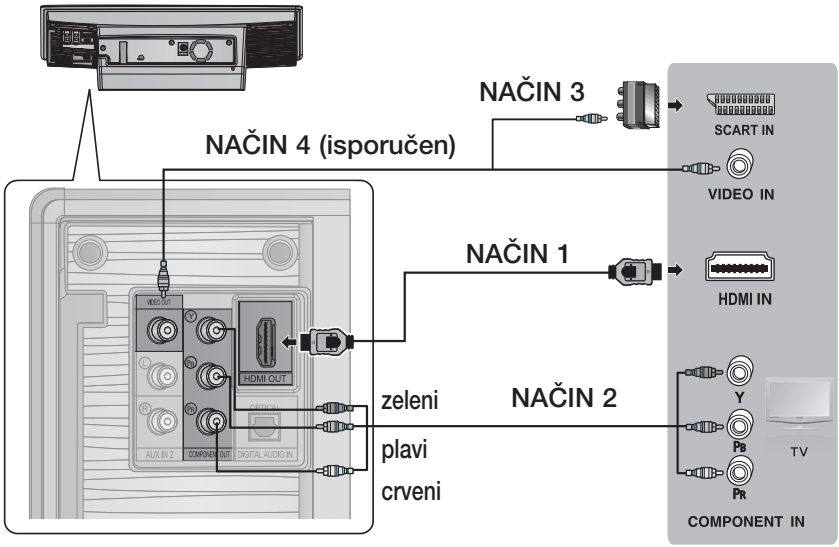

NAČIN 1 : HDMI

Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od **HDMI OUT** konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI IN konektor na vašem TV aparatu.

NAČIN 2 : Komponentni video signal

Ako vaš televizor ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal (nije isporučen) između **COMPONENT OUT** (Y, P_B i P_R) konektora na zadnjoj ploči proizvoda i odgovarajućih ulaznih konektora za komponentni video signal na vašem televizoru.

NAČIN 3 : Scart

Ako vaš TV aparat ima SCART (SCART) ulaz, povežite isporučeni video kabl između **VIDEO OUT** (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda i VIDEO konektora na SCART adapteru, a zatim povežite konektor SCART (SCART) adaptera na SCART IN (SCART ULAZ) konektor na vašem televizoru.

NAČIN 4 : Kompozitni video signal

Povežite isporučeni video kabl od **VIDEO OUT** (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na VIDEO IN (VIDEO ULAZ) konektor na vašem TV aparatu.

✎ NAPOMENA

- Raspoložive rezolucije za HDMI izlaz su 480p(576p) 720p,1080i/1080p. U vezi sa podešavanjem rezolucije, pogledajte stranu 22.
- Ovaj proizvod radi u modu isprepletanog skeniranja slike 480i(576i) za komponentni/kompozitni izlaz.
- Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV aparatu tako da se poklopi sa odgovarajućim režimom video izlaza kod vašeg proizvoda.
  Uključite ovaj proizvod pre nego što podesite izvor za video ulaz na vašem televizoru. vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video signala za TV aparat.

! OPREZ

- Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko videorekordera mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti izobličena.

HDMI FUNKCIJA

Funkcija automatske HDMI detekcije

Video izlaz proizvoda se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje uključeno.

- HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
- HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora. Korišćenjem HDMI, ovaj proizvod prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike na TV aparatu koji ima ulazni HDMI konektor.
- Opis HDMI veze
  - HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
  - Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
- Šta je HDCP?
- HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja DVD diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja pravljenja neovlašćenih kopija.

✎ NAPOMENA

- Ako je HDMI kabl povezan, kompozitni (video) i komponentni video signali nisu izlazni.

Korišćenje Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim Samsung uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung televizor. Anynet + se može koristiti kada se proizvod poveže na SAMSUNG TV aparat putem HDMI kabla. To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.

1. Povežite proizvod na Samsung TV aparat putem HDMI kabla. (Pogledajte stranu 17)
2. Aktivirajte Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu. (Za više informacija pogledajte uputstvo za televizor.)

✎ NAPOMENA

- Anynet+ funkcija podržava neke tastere na daljinskom upravljaču.
- Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabl ne podržava CEC.
- U zavisnosti od vašeg TV aparata, neke HDMI izlazne rezolucije neće moći da se prikažu.
  Pogledajte korisničko uputstvo za vaš televizor.
- Proverite logotip Anynet+ HDMI-CEC (Ako vaš televizor ima logotip Anynet+ HDMI-CEC, onda podržava Anynet+ funkciju.)

Povezivanje FM antene

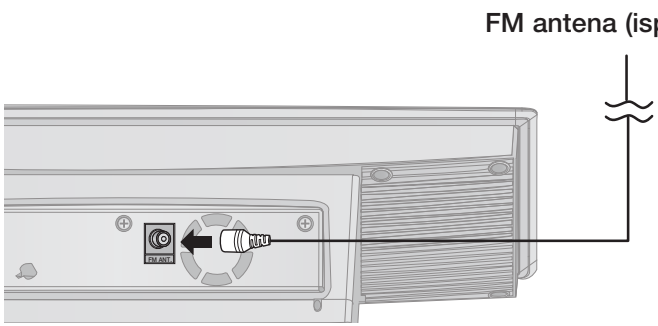

1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM antene.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod ne prima AM emisije.

Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata

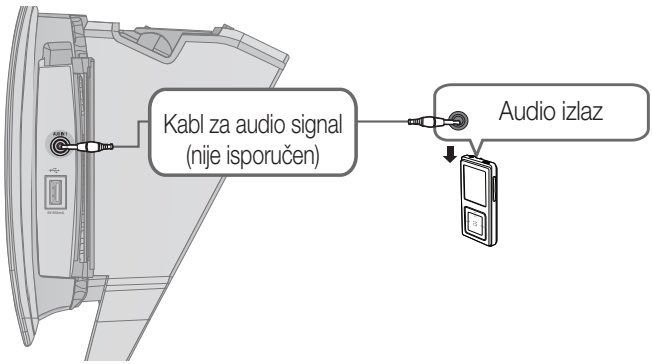

AUX1 : Povezivanje spoljne komponente/MP3 plejera

Komponente kao što je MP3 plejer.

1. Povežite **AUX IN1** (audio) na prednjoj strani proizvoda na Audio izlaz spoljne komponente/ MP3 plejera.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** da izaberete **AUX1** ulaz.
   - Mod se menja na sledeći način :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

NAPOMENA

- Da bi se optimizovao rad sistema nakon prebacivanja u AUX režim, zvučni signal se šalje za par sekundi.

Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata

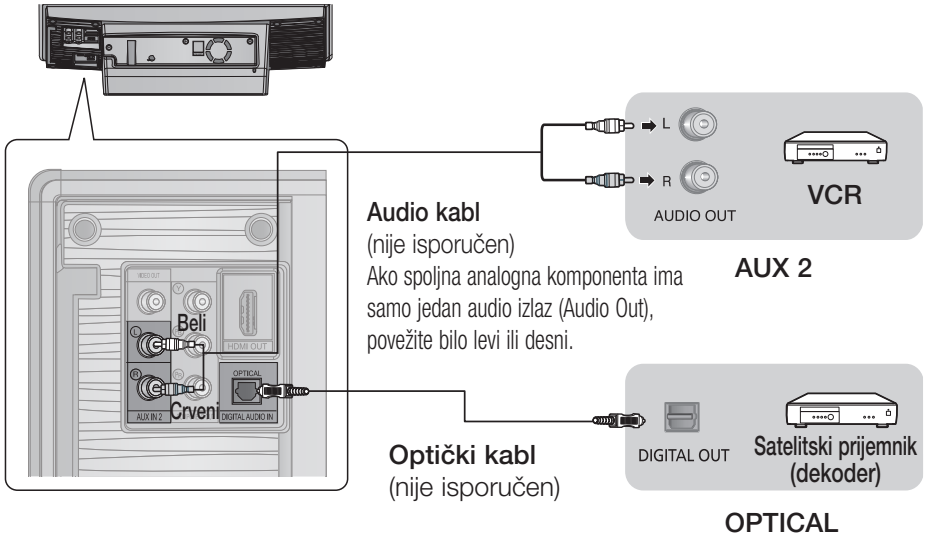

AUX 2 : Povezivanje spoljne analogne komponente

Analogne komponente kao što je videorekorder.

1. Povežite **AUX IN 2** (audio) na zadnjoj strani proizvoda na Audio Out (Audio izlaz) spoljne analogne komponente.
   - Vodite računa da uparite boje odgovarajućih konektora.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** da izaberete **AUX 2** ulaz.
   - Mod se menja na sledeći način :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

✎ **NAPOMENA**

- Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem videorekorderu na TV aparat i da povežete konektore za video izlaz (Audio Output) videorekordera na ovaj proizvod.
- Da bi se optimizovao rad sistema nakon prebacivanja u AUX režim, zvučni signal se šalje za par sekundi.

OPTICAL : Povezivanje spoljne digitalne komponente

Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).

1. Povežite **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) na zadnjoj strani proizvoda na Digital Output (Digitalni izlaz) spoljne digitalne komponente.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **D.IN**
   - Mod se menja na sledeći način:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

Pre pokretanja (početno podešavanje)

1. Pritisnite taster **POWER** ako se prvi put priključuje na televizor. Prikazaće se ekran Početno podešavanje.

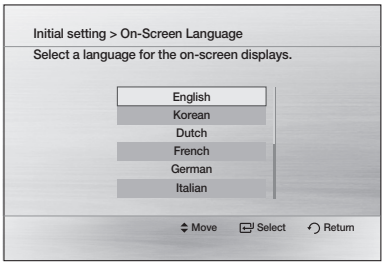

2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni jezik, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritisnite taster **UNESI** da izaberete taster Start.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu proporciju TV ekrana, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

NAPOMENA

- Ako je HDMI kabl povezan na proizvodu, opcija proporcije TV ekrana se ne pojavljuje.
- Ako pređete na prethodni ekran, pritisnite taster **RETURN** (VRATI).
- Kada jednom izaberete jezik možete da ga promenite tako što ćete pritisnuti taster **ZAUSTAVI**(■) na daljinskom upravljaču i držati pritisnutim duže od 5 sekundi kada u uređaju nema diska.
- Ako se ekran Početno podešavanje ne pojavi, pogledajte deo Početno podešavanje. (pogledajte stranu 23)

Izbor video formata

Svaka zemlja ima drugačiji standard za video format. Možete da izaberete NTSC ili PAL video format. Pritisnite i držite pritisnut numerički taster 7 na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi dok je proizvod isključen.

- Na displeju se prikazuje "NTSC" ili "PAL". Sada pritisnite numerički taster 7 da biste izabrali "NTSC" ili "PAL".
- Video format diska mora biti isti kao video format vašeg TV aparata.

Podešavanje menija za podešavanje

Način pristupa može biti drugačiji, što zavisi od izabranog menija. GUI (grafički korisnički interfejs) u ovom priručniku može biti drugačiji, što zavisi od verzije fabričkog softvera.

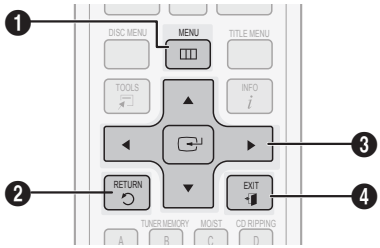

1	TASTER **MENU** : Prikazuje početni meni.
2	TASTER **RETURN** : Vratite se na prethodni meni za podešavanje.
3	TASTER **UNESI / STRELICE ZA SMER :** Pomerite kursor i izaberite stavku. Odaberite trenutno izabranu stavku. Potvrdite postavku.
4	TASTER **EXIT :** Izađite iz menija za podešavanje.

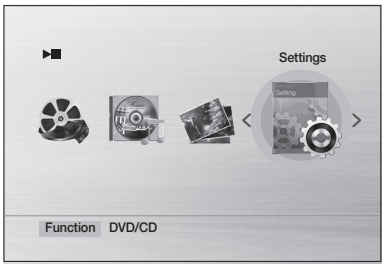

1. Pritisnite taster **POWER**.
2. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete **Settings**, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni meni, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni podmeni, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
6. Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz menija za podešavanje.

Displej

Možete da konfigurišete različite opcije displeja, kao što su proporcija TV ekrana, rezolucija itd.

Proporcija TV ekrana

U zavisnosti od tipa televizora koji imate, možda ćete želeti da podesite postavke ekrana.

- **4:3 Pan-Scan**

Izaberite kada želite da vidite 16:9 video zapis koji nudi DVD bez crnih traka pri vrhu i dnu, čak i ako imate TV aparat sa proporcijom ekrana 4:3 (krajnji levi i desni deo slike filma biće odsečeni).

- **4:3 Letter Box**

Izaberite kada želite da vidite punu 16:9 proporciju ekrana DVD, čak i ako imate TV aparat sa proporcijom ekrana 4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.

- **16:9 Wide**

Možete da vidite punu 16:9 sliku na TV aparatu sa širokim ekranom.

✎ **NAPOMENA**

- Kada se koristi HDMI, ekran se automatski prebacuje u mod širokog ekrana 16:9 i deaktivira se opcija proporcije TV ekrana.
- Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
- Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV aparata i postavke za proporciju TV ekrana.

BD Wise

(samo za Samsung proizvode)

BD Wise je najnovija opcija međupovezivanja kompanije Samsung. Kada povežete Samsung proizvode sa BD-Wise funkcijom preko HDMI, automatski se podešava optimalna rezolucija.

- **On** : Originalna rezolucija DVD diska biće direktno preneta na televizor.
- **Off** : Izlazna rezolucija biće popravljena u s skladu sa prethodno podešenom rezolucijom, bez obzira na rezoluciju diska.

✎ **NAPOMENA**

- To će optimizovati kvalitet slike u skladu sa sadržajem (na disku, DVD-u, itd) koji želite da reprodukujete i proizvodom ili vašim Samsung televizorom kompatibilnom sa BD Wise.
- Ako želite da promenite rezoluciju u BD Wise modu, BD mod morate prvo da postavite na "Off" (isključeno).
- BD Wise se onemogućava ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava opciju BD Wise.

Rezolucija

Podešava izlaznu rezoluciju HDMI video signala. Broj u 480p(576p), 720p, 1080i i 1080p označava broj linija slike. Završna slova „i" i „p" označavaju isprepleteno i progresivno skeniranje.

- **BD Wise** : Automatski podešava optimalnu rezoluciju kada se preko HDMI poveže na televizor sa BD Wise funkcijom. (Stavka menija BD Wise pojavljuje se samo ako je BD Wise podešen na "On" (uključeno).)
- **480p(576p)** : Isporučuje 480 linija progresivno skenirane slike
- **720p** :Isporučuje 720 linija progresivno skenirane slike.
- **1080i** : Isporučuje 1080 linija isprepleteno skenirane slike.
- **1080p** :1080p : Isporučuje 1080 linija progresivno skenirane slike.

✎ **NAPOMENA**

- Ako je povezan komponentni ili kompozitni ulaz, rezolucija podržava samo 480i(576i).
- 1080P se možda neće prikazati, što zavisi od televizora.

HDMI format

Možete da optimizujete podešenje boja na bazi HDMI izlaza. Izaberite Type (Tip) povezanog uređaja.

- **Monitor :** Izaberite ako je povezan na monitor preko HDMI.
- **TV :**Izaberite ako je povezan na TV preko HDMI.

Audio

DRC (Kompresija dinamičkog opsega)

Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.

- Možete odabrati Off, 2/8, 4/8, 6/8, Full

AV-SYNC

Video i audio sinhronizacija možda neće odgovarati digitalnom televizoru.
Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu

- Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.

HDMI AUDIO

Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da se On/Off

- **Off :** Video signal se prenosi samo preko HDMI kabla za povezivanje, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika proizvoda.
- **On :** I video i audio signali se prenose preko HDMI kabla za povezivanje, a zvuk se isporučuje samo preko zvučnika vašeg televizora.

✎ **NAPOMENA**

- Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI Audio Off.
- HDMI audio se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
- Kada je opcija HDMI Audio postavljena na On, DSP EQ/P.BASS ne funkcioniše.

EQ optimizator

Optimalni EQ automatski zavisi od regiona.

- **Off:** Isključite EQ optimizator.
- **On:** Uključite EQ optimizator.

Sistem

Početno podešavanje

Korišćenjem Initial Setting (Početno podešavanje) možete podesiti jezik i proporciju TV ekrana.

✎ **NAPOMENA**

- Ako je HDMI kabl povezan sa proizvodom, opcija proporcije TV ekrana se ne pojavljuje i automatski se postavlja u mod širokog ekrana 16:9.

DivX (R) registracija

Pogledajte DivX(R) VOD registracioni kod radi kupovine i reprodukcije DivX(R) VOD sadržaja.

Jezik

Možete da izaberete jezik koji želite za meni na ekranu, meni diska itd.

OSD Language (OSD jezik)	Izaberite jezik za prikaze na ekranu.
Disc Menu (Meni diska)	Izaberite jezik za prikaze menija diska.
Audio	Izaberite jezik za zvuk diska.
Subtitle (Titl)	Izaberite jezik za titlove diska.

※ Da izaberete drugi jezik, izaberite OTHERS (OSTALO) za Disc Menu (Meni diska), Audio i Subtitle (Titl) i unesite jezički kod za vašu zemlju (pogledajte stranu 35).

※ Ne možete odabrati opciju OTHERS (OSTALO) u meniju OSD Language (OSD jezik).

✎ **NAPOMENA**

- Izabrani jezik se prikazuje samo ako je podržan na disku.

Bezbednost

Funkcija roditeljske zaštite radi sa DVD diskovima kojima je dodeljen rejting, koji vam pomaže da kontrolišete tipove DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.

Roditeljski rejting

Izaberite nivo rejtinga koji želite da podesite.
Veći broj označava da je program namenjen samo za odrasle. Na primer, ako izaberete nivo 6, diskovi koji sadrže nivo 7 ili 8 neće biti reprodukovani.

Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

- Unapred zadata lozinka je "7890".
- Kada se podešavanje završi, biæete prebaèeni na prethodni ekran.

Lozinke

Izaberite **Change** (Promeni) i unesite 4-cifrenu lozinku da biste podesili roditeljsku zaštitu pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.

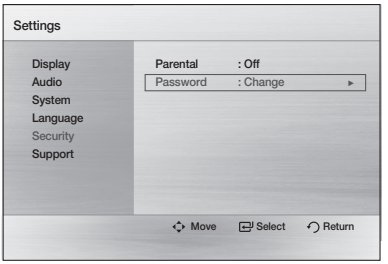

Ako zaboravite svoju lozinku

1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster **ZAUSTAVI** (■) na daljinskom upravljaču 5 sekundi ili duže kada disk nije stavljen. Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.

Podrška

Informacije o proizvodu

Obezbedite informacije o proizvodu kao npr. kod modela, verzija softvera itd.

Osnovne funkcije

Reprodukcija diska

Stavite disk u prorez za disk tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.

✎ NAPOMENA

- Nastavak funkcije: Kada zaustavite reprodukciju diska, proizvod memoriše mesto na kome je zaustavljen, tako da kada ponovo pritisnete taster **REPRODUKCIJU**, on nastavlja tamo gde ste stali.
  (To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)
  U toku reprodukcije dva puta pritisnite taster **ZAUSTAVI** da biste onemogućili nastavak reprodukcije.
- Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili daljinskom upravljaču za više od 3 minuta kad je proizvod u modu pauze, on će biti promenjen u ZAUSTAVI mod.
- Početni ekran može da izgleda drugačije, što zavisi od sadržaja diska.
- Piratski diskovi neće raditi na ovom proizvodu zato što krše CSS (Sistem kodiranja sadržaja : sistem za zaštitu od kopiranja) preporuke.

※ Ako se pritisne pogrešno dugme, pojaviće se ⊘.

TV Čuvar TV ekrana/Funkcija štednje energije

- Ako proizvod ostane u stop modu duže od 5 minuta, bez aktivnosti korisnika, na ekranu televizora se pojavljuje čuvar ekrana (screen saver).
- Ako je proizvod ostavljen u modu čuvara ekrana duže od 20 minuta, napajanje se automatski isključuje.

Reprodukcija audio CD(CD-DA)/MP3/ WMA diskova

1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u prorez za disk.
   - Ako se radi o audio CD-u, reprodukcija prve numere počinje automatski.
     - Pritiskajte tastere I◄◄ ►►I da biste prešli na prethodnu / sledeću numeru.
   - U slučaju MP3/WMA diska, pritiskajte tastere ◄► da dođete na prikaz **Music**,a zatim pritisnite taster **UNESI.**
     - Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete željenu datoteku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
     - Pritiskajte tastere I◄◄ ►►I da biste prešli na prethodnu / sledeću stranicu.
2. **Pritisnite taster ZAUSTAVI** (■) da zaustavite reprodukciju.

✎ NAPOMENA

- Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
- Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.
- WMA-DRM datoteke se ne mogu reprodukovati.

Reprodukcija JPEG datoteke

Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili videokamerom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog proizvoda.

1. Stavite JPEG disk u prorez za disk.
2. Pritiskajte tastere ◄► da dođete na prikaz **Photo**, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete direktorijum koju želite da prikažete, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete fotografiju koju želite da prikažete, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
   - Izabrana datoteka će se reprodukovati i započeće prikazivanje slajdova.
   - Da zaustavite prikazivanje slajdova, pritisnite taster **PAUZU** (**II**).
   - U modu prezentacije slajdova možete pregledati prethodnu/sledeæu datoteku pritiskom na tastere ◄,►.

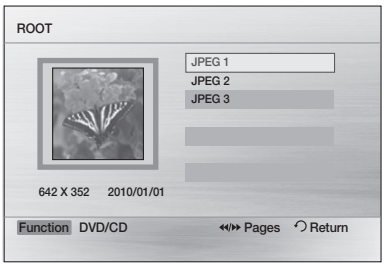

Funkcija rotacije

JPEG

Pritisnite **ZELENI(B)** ili **ŽUTI(C)** taster tokom moda PAUZU.

- **ZELENI (B)** taster : Rotirajte za 90° suprotno smeru kazaljke sata.
- **ŽUTI(C)** taster: Rotirajte za 90° u smeru kazaljke sata.

✎ **NAPOMENA**

- Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 mega piksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.

Korišćenje funkcije reprodukcije

Pretraživanje unapred/unazad

DVD CD MP3 DivX

Pritisnite tastere ◄◄ ►► za pretragu.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

✎ **NAPOMENA**

- U režimu pretraživanja se ne čuje zvuk.
- Pretraga reporodukcije se čuje samo kada se pretraživanje vrši brzinama ►►1 i ►►2.
- Ova funkcija je dostupna samo za CD-DA.

Preskakanje scena/pesama

DVD CD MP3 DivX

Pritiskajte tastere I◄◄ ►►I.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, reprodukovaće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili direktorijum (datoteka).
- Ne možete uzastopno da preskačete poglavlja.

Usporena reprodukcija

DVD DivX

Pritisnite taster **PAUZU** (**II**) a zatim taster ►► za sporu reprodukciju.

DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

✎ **NAPOMENA**

- Tokom spore reprodukcije se ne čuje zvuk.
- Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše.

Reprodukcija korak-po-korak

DVD DivX

Pritisnite taster **PAUZU** više puta.

- Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster pritisne u toku reprodukcije.

NAPOMENA

- Tokom reprodukcije "korak po korak" se ne čuje zvuk.

Funkcija preskakanja 5 minuta

DivX

U toku reprodukcije, pritisnite taster ◄,►.

- Reprodukcija preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster ►.
- Reprodukcija preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster ◄.

NAPOMENA

- Ovu funkciju možete koristiti samo na DivX-u.

Korišćenje menija diska

DVD

Možete da prikažete menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd.

1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **DISC MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste napravili željeni izbor, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

NAPOMENA

- U zavisnosti od diska, stavke menija za podešavanje mogu da se razlikuju, a ovaj meni možda neće biti dostupan.

Korišćenje menija naslova

DVD

Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da pogledate titl za svaki film.



1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **TITLE MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste napravili željeni izbor, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

NAPOMENA

- U zavisnosti od diska, stavke menija za podešavanje mogu da se razlikuju, a ovaj meni možda neće biti dostupan.

Ponavljanje reprodukcije

DVD CD MP3 DivX

Ponavljanje DVD/DivX-a

Možete ponoviti naslov, poglavlje ili deonicu (A-B Repeat) DVD/DivX-a.

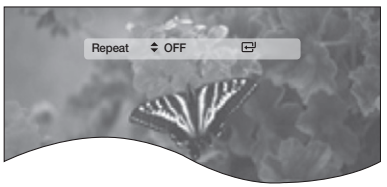

1. Tokom reprodukcije DVD/DivX-a pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni mod ponavljanja, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete **OFF** (ISK.) za povratak na normalnu reprodukciju, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

DVD-VIDEO	**Title** → **Chapter** → **A -** → **Off**
DivX	**Track** → **Dir** (Directory) → **Disc** → **Off**

Ponavljanje CD/MP3 diska

1. U toku reprodukcije CD/ MP3 diska, pritisnite taster REPEAT više puta da biste izabrali mod ponavljanja koji želite.

CD	→ → → → → (Ponavljanje isključeno → Ponovi numeru → Ponovi sve → Nasumice → Ponovi deo A-B)
MP3	→ → → → → (Ponavljanje isključeno → Ponovi numeru → Ponovi dir. (Direktorijum) →Ponovi sve → Nasumice)

Ponavljanje reprodukcije A-B

DVD CD

Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska ili CD-a.

1. Tokom reprodukcije DVD diska ili CD-a, pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. U slučaju DVD diska, pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete **A-**.
   U slučaju CD-a, pritisnite taster **REPEAT** više puta dok se ne pojavi .
3. Pritisnite taster **UNESI** na mestu od koga želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster **UNESI** na mestu gde želite da zaustavite ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju,
   U slučaju DVD diska, pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete OFF (ISK).
   U slučaju CD-a, pritiskajte taster **REPEAT** da izaberete .

✎ **NAPOMENA**

- Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod DivX, MP3 ili JPEG diskova.

Prikazivanje informacija o disku

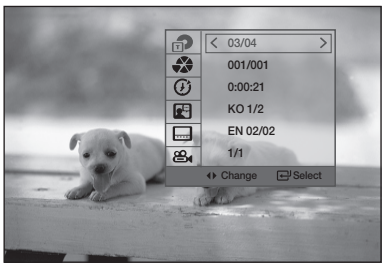

1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **TOOLS** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◄► da promenite željeno podešavanje, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
   - Pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču možete da kontrolišete neke stavke.
4. Da biste zatvorili informacije o disku, ponovo pritisnite taster **TOOLS**.

NAPOMENA

- Ako reprodukujete sadržaj iz menija alata, neke funkcije možda neće biti omogućene, što zavisi od diska.
- Zavisno od diska, možete da izaberete DTS ili Dolby Digital.
- Neki meniji alata se mogu razlikovati, što zavisi od diska i datoteka.

Meni TOOLS (ALATI)

- **Naslov**( ) : Za pristup željenom naslovu ako se na disku nalazi više od jednog naslova. Na primer, ako na DVD disku postoji više od jednog filma, svaki film će biti identifikovan kao naslov.
- **Poglavlje**( ) : Većina DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da nađete određeno poglavlje.
- **Vreme reprodukcije**( ) : Omogućava reprodukciju filma od željenog vremena. Morate da unesete vreme početka kao referencu. Funkcija vremenskog pretraživanja ne funkcioniše na nekim diskovima.
- **Audio**( ): Odnosi se na jezik muzičke podloge filma. DVD disk može da sadrži do 8 jezika zvuka.
- **Titl**( ): Odnosi se na jezike titlova koji su dostupni na disku. Moćićete da birate jezike titlova ili, ako želite, da isključite njihov prikaz na ekranu. DVD disk može da sadrži do 32 jezika titlova.
- **Ugao**( ):Kada DVD sadrži više uglova za određenu scenu, možete da koristite funkciju Ugao.

Biranje jezika zvuka

1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na **AUDIO** ( ).
3. Pritiskajte tastere ◄► ili numeričke tastere da izaberete željeni jezik zvuka.
   - Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka.

Biranje jezika titla

DVD DivX

1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz **TITL** ( )
3. Pritiskajte tastere ◄►ili numeričke tastere da izaberete željeni jezik titla.
   - Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik titla.

✎ **NAPOMENA**

- U zavisnosti od diska, funkcije jezika titla i zvuka možda neće biti dostupne.
- Kod DivX formata datoteke, jezici titlova mogu se predstaviti samo brojevima.

Funkcija naslova

DivX

- Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.

- Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
  Primer. Osnovni direktorijum Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime datoteke.
- Titlovi DivX datoteka *.smi, *.sub, *.srt sa preko 148 kB nisu podržani.

Funkcija ugla

DVD

Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod različitim uglovima.

1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz **UGAO** ( ).
3. Pritiskajte tastere ◄► ili numeričke tastere da izaberete željeni ugao.

✎ **NAPOMENA**

- Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.

Režim zvuka

P.BASS

Funkcija P.BASS pojačava basove radi pojačanja niskih frekvencija.

Funkcija MP3 ENHANCE omoguæava bolji kvalitet zvuka preko poboljšanja frekvencije semplovanja.

Pritisnite taster **P.BASS.**

2-kanalni LPCM izvor	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
MP3 datoteka	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

✎ **NAPOMENA**

- Funkcija P.BASS je dostupna samo za 2-kanalne LPCM izvore, kao što su MP3, Divx, CD i WMA.
- Funkcija P.BASS ne radi u DSP/EQ modu. Ukoliko pritisnete taster P.BASS u DSP/EQ modu, DSP/EQ mod se automatski isključuje, a aktivira se funkcija P. BASS.
- Funkcija MP3 optimizacije je dostupa samo ako je dostupna MP3 datoteka.

DSP (Procesor digiralnih signala)/EQ

- DSP (Procesor digiralnih signala) : DSP modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina.
- EQ : Možete da izaberete ROCK, POP ili JAZZ itd. radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete.

Pritisnite taster **DSP/EQ**.

POPS, JAZZ, ROCK	Zavisno od muzičkog žanra, možete da izaberete POP, JAZZ i ROCK.
STUDIO	Stvara osećaj atmosfere u studiju.
CLUB	Podražava zvuk diskoteke sa pulsirajućim bas ritmom.
HALL	Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali.
MOVIE	Stvara osećaj bioskopske atmosfere.
CHURCH	Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
PASS	Izaberite za normalno slušanje.

S.VOL (Inteligentna jačina zvuka)

To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.

Pritisnite taster **S.VOL**.



- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:

SVOL ON → SVOL OFF

V-SOUND (virtuelni zvuk)

Daje realističan zvuk preko 2.1-kanalnog audio sistema sa virtuelnim efektima, što vam daje osećaj da slušate 5.1-kanalni audio sistem.

Pritisnite taster **V-SOUND**.

Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:

VSOUND ON → VSOUND OFF

Slušanje radija

Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Podesite na željenu stanicu.
   - **Automatsko podešavanje 1** : Kada se pritisnu tasteri ⏮ ⏭ bira se unapred podešena radio stanica.
   - **Automatsko podešavanje 2 :** : Pritisnite i držite pritisnut taster **TUNING/CH** (∧∨) za automatsko traženje aktivnih radio stanica.
   - **Ručno podešavanje :** Pritiskajte taster e **TUNING/CH** (∧∨) da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.

Korišćenje tastera na proizvodu

1. Pritisnite taster **FUNCTION (F)** kako biste izabrali **FM.**
2. Izaberite radio stanicu.
   - **Automatsko podešavanje 1 :** Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **PRESET**, a zatim pritiskajte tastere ⏮ ⏭ da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
   - **Automatsko podešavanje 2 :** Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **MANUAL**, a zatim pritisnite i držite pritisnute tastere ⏮ ⏭ za automatsko pretraživanje opsega.
   - **Ručno podešavanje :** Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **MANUAL**, a zatim pritiskajte tastere ⏮ ⏭ za podešavanje niže ili više frekvencije

Podešavanje Mono/Stereo

Pritisnite taster **MO/ST**.

- Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje na **STEREO** ili **MONO**.
- U području lošeg prijema, izaberite **MONO** za jasnije, neometane radio emisije.

Podešavanje stanica

Primer : Memorisanje stanice FM 89.10

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Pritisnite taster **TUNING/CH** (∧∨) da izaberete <89.10>.
3. Pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
   - Na displeju trepće broj.



4. Pritiskajte tastere ⏮ ⏭ da biste izabrali broj podešene stanice.
   - Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster **TUNER MEMORY.**
   - Pritisnite taster **TUNER MEMORY** pre nego što broj nestane sa ekrana.
   - Broj nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
   - Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritiskajte tastere ⏮ ⏭ na daljinskom upravljaču da biste izabrali kanal.

USB funkcija

Reprodukcija multimedijalnih datoteka korišćenjem funkcije funkcije USB hosta

Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port proizvoda.

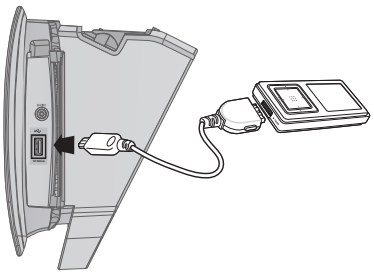

1. Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj strani proizvoda.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali USB.
   - **READ** se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali **Videos**, **Music** ili **Photo**.
   - Odaberite datoteku za reprodukciju.

Bezbedno uklanjanje USB medijal

Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate USB kabl.

- Pritisnite **ŽUTI(C)** taster.
  - Na displeju će se pojaviti **REMOVE.**
- Uklonite USB kabl.

NAPOMENA

- Polako izvadite USB kabl iz USB priključka. U suprotnom, to može prouzrokovati oštećenje USB priključka.

Kopiranje CD-a

Pretvara audio signal sa CDDA (Compact Disc Digital Audio – Digitalni audio kompakt disk) u datoteku formata MP3 pre slanja na USB memorijski uređaj.

1. Povežite USB uređaj sa vašim proizvodom.
2. Ubacite CDDA disk u prorez za disk.
3. Pritisnite taster **CD RIPPING**.

   - Da biste pokrenuli kopiranje trenutne numere, pritisnite taster **CD RIPPING** na daljinskom upravljaču dok sistem reprodukuje numeru ili je numera privremeno zaustavljena.
   - Za kopiranje celog CD-a, pritisnite i zadržite taster **CD RIPPING** na daljinskom upravljaču.
     - Na ekranu se pojavljuje "FULL CD RIPPING" (KOPIRANJE CELOG CD-a) a i kopiranje počinje.
4. Pritisnite taster **POKRETANJE** (■) da zaustavite kopiranje.
   - Kada se kopiranje CD-a završi, u USB uređaju se kreira direktorijum pod imenom "RIPPING", a kopirana datoteka se čuva u formatu "SAM-XXXX".MP3".

NAPOMENA

- Ne raskidajte USB vezu i ne izvlačite mrežni kabl u toku kopiranja CD-a. U suprotnom, to može prouzrokovati oštećivanje podataka. Da biste zaustavili kopiranje CD-a, pritisnite taster POKRETANJE i odvojite USB uređaj kada sistem potpuno prekine reprodukciju CD-a.
- Ako raskinete USB vezu tokom kopiranja CD-a, sistem će se isključiti i nećete moći da obrišete kopiranu datoteku.
- Ako USB uređaj povežete na sistem dok je reprodukcija CD-a u toku, sistem privremeno zaustavlja reprodukciju i ponovo će vršiti reprodukciju.
- DTS-CD-i se ne mogu kopirati.
- Ako kopiranje traje manje od 5 sekundi, neće biti kreirana datoteka kopije.
- Kopiranje CD-a (ripovanje) funkcioniše samo ako je USB uređaj formatiran u FAT sistemu datoteka. (NTFS sistem datoteka nije podržan.)
  Za spisak kompatibilnih uređaja pogledajte specifikaciju USB hosta.
- Kopiranje se vrši normalnom brzinom x3.
  Vreme kopiranja može trajati duže za neke USB uređaje.
- Zvuk se ne isporučuje dok sistem vrši kopiranje CD-a.
- Ne dodirujte i ne pomerajte sistem dok kopirate CD.
- Kada je opcija HDMI AUDIO (HDMI AUDIO) postavljena na On (uključeno), ne podržava se funkcija kopiranja CD-a (ripovanje).

Ostale informacije

Rešavanje problema

Pogledajte datu tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.

Simptom	Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.	• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.	• Proverite broj za region na DVD-u. DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju. • CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu. • Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle pritiskanja tastera Play/PAUZU.	• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini? • Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.	• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije "korak po korak". • Da li su zvučnici pravilno povezani? • Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih 3.	• Dok slušate DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima. • Proverite da li su zvučnici pravilno povezani. • Podesite jačinu zvuka. • Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Daljinski upravljač ne radi.	• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa? • Da li su baterije istrošene? • Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (DVD RECEIVER/TV) daljinskog upravljača (DVD RECEIVER/TV)?
• Disk se okreće, ali se slika ne prikazuje. **• Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.**	• Da li je TV aparat uključen? • Da li su video kablovi pravilno povezani? • Da li je disk prljav ili oštećen? • Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.	• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija Disk/Naslov se ne pojavljuje kada se izabere funkcija menija Disk/Naslov.	• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne može promeniti.	• Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3 LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.

Simptom	Proveriti/Pomoć
• Proizvod ne radi. (Primer: Napajanje se isključuje ili taster na prednjoj ploči ne radi ili se čuje čudan šum.) • Proizvod ne radi normalno.	• Pritisnite i držite pritisnut taster **ZAUSTAVI** (■) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi bez stavljenog diska (funkcija reseta). **Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.**
Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.	• Dok na displeju glavnog uređaja stoji poruka "NO DISC" (NEMA DISKA), taster **ZAUSTAVI** (■) na daljinskom upravljaču držite pritisnut duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje "**INIT**", a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti. Zatim pritisnite taster **POWER**. **Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.**
Nije moguć prijem radio emisija.	• Da li je antena pravilno povezana? • Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog prijema.

Lista jezičkih kodova

Unesite odgovarajući broj koda za OTHERS (OSTALO) za Disc Menu (Meni diska), Audio i Subtitle (Titl). (Pogledajte stranu 24).

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Ostale informacije

Specifikacije

Opšte	Težina	3,0 Kg	
	Dimenzije	433 (Š) x 142 (V) x 208 (D) mm	
	Opseg radne temperature	+5°C~+35°C	
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %	
FM tjuner	Odnos signal-/šum	70 dB	
	Korisna osetljivost	10 dB	
	Ukupna harmonijska izobličenja	0.5 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s.	
		Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.	
	CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.	
		Maks. vreme reprodukcije : 74 min.	
	CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.	
		Maks. vreme reprodukcije : 20 min.	
Video izlaz	Kompozitni video signal	480i(576i)	
		1-kanalni : 1.,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
	Komponentni video signal	480i(576i)	
		Y : 1.,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
		Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
video/audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)	
Pojačalo	Prednji zvučnik, izlaz	133W x 2(3Ω)	
	Subwoofer zvučnik, izlaz	134W(3Ω)	
	Frekventni opseg	20 Hz~20 kHz	
	Odnos signal/šum	70 dB	
	Odvajanje kanala	60 dB	
	Ulazna osetljivost	(AUX)400 mV	
Zvučnik	Sistem zvučnika	2,1-kanalni sistem zvučnika	
		Prednji	Subwoofer
	Impedansa	3 Ω	3 Ω
	Frekventni opseg	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Nivo zvučnog pritiska na izlazu	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominalni ulaz	133W	134W
	Maksimalni ulaz	266W	268W
	Dimenzije (Š x V x D)	Prednji : 185 x 605 x 185 mm Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm	
	Težina	Prednji: 1,6 Kg Subwoofer : 3,7 Kg	

*: Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- Za informacije o izvoru napajanja i potrošnji energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

SAMSUNG